

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma

Telefon

E-mail

Ulica, nr

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Nr oferty / zapytania (jeśli jest)

Data

RODZAJ MONTAŻU I SYSTEM

Roleta natynkowa (elewacyjna) – na elewacji lub we wnęce

☐ SK45☐ SK90☐ SKP☐ SKO-P

Montaż (tylko roleta natynkowa)

☐ we wnęce (w ościeżu)☐ na ościeżu (na elewacji)

Roleta podtynkowa – ukryta w nadprożu, widoczna tylko rewizja

☐ SP-E

Roleta nadstawna – na ramie okna, montowana razem z oknem

☐ Expert XT☐ Elite XT☐ Opoterm☐ Roka Top 2☐ Styroterm

Wysokość skrzynki dobieramy według wysokości okna i pancerza z tabeli producenta (natynkowe/podtynkowe 137–205 mm, nadstawne 165–300 mm).

PANCERZ☐ PVC 37☐ PVC 52☐ PA 39☐ PA 43☐ PA 52PVC 37: do 3 m², szerokość do 1 600 mm · PVC 52: do 4,3 m², szerokość do 3 000 mm · PA 39 (aluminium wypełnione pianką, standard): do 6 m² · PA 43: do 7 m² · PA 52: do 8 m² (na pancerz). Pancerz PVC tylko w kolorze białym, szarym i beżowym.

Liczba pancerzy w skrzynce (przy 2 lub 3 pancerzach: wspólna skrzynka z prowadnicą pośrednią)

☐ 1 pancerz☐ 2 pancerze☐ 3 pancerze☐ okno + drzwi balkonowe**KOLORY**

Skrzynka i prowadnice

☐ Biały☐ Szary☐ Beżowy☐ Jasnoszary RAL 7035☐ Antracyt DB 703☐ Ciemnobrązowy RAL 8019☐ Srebrny RAL 9006☐ Złoty dąb

Pancerz


☐ Biały☐ Szary☐ Beżowy☐ Jasnoszary RAL 7035☐ Antracyt DB 703☐ Ciemnobrązowy RAL 8019☐ Srebrny RAL 9006☐ Złoty dąb**STEROWANIE I DODATKI**

Sterowanie

☐ Taśma (nawijak) ręczne, od wewnątrz☐ Korba ręczne☐ Silnik elektryczny z przełącznikiem☐ Silnik radiowy pilot / smart homeStrona (widok od wewn.): ☐ lewa ☐ prawaMoskitiera: ☐ bez ☐ zintegrowana (nie dla SP-E)

REWIZJA I WYJŚCIE STEROWANIA

Rewizja (tylko rolety nadstawne)

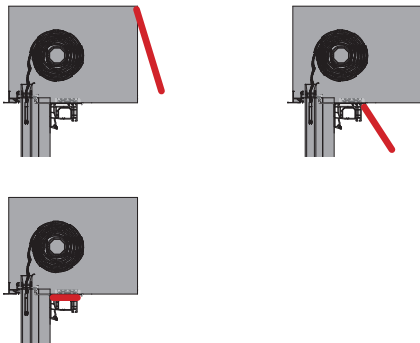

Przykłady: położenie otworu rewizyjnego (na czerwono)

☐ Od czoła

Expert XT, Elite XT, Opoترم, Styroterm


☐ Od wewnątrz od dołu

Expert XT, Elite XT, Opoترم, Roka Top 2

☐ Od zewnątrz od dołu

Elite XT, Roka Top 2 (wersja RG)


Wyjście taśmy, korby lub przewodu

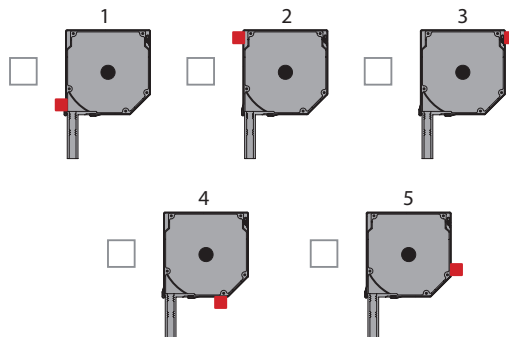


Pozycje 4 i 5 niedostępne dla SKO-P i SKP. Widok na bok skrzynki.

JAK MIERZYĆ

Roleta natynkowa (np. SK45)

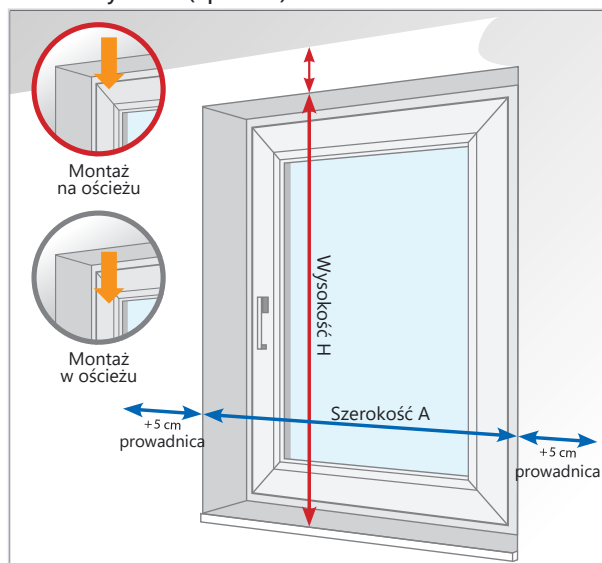

Roleta nadstawna

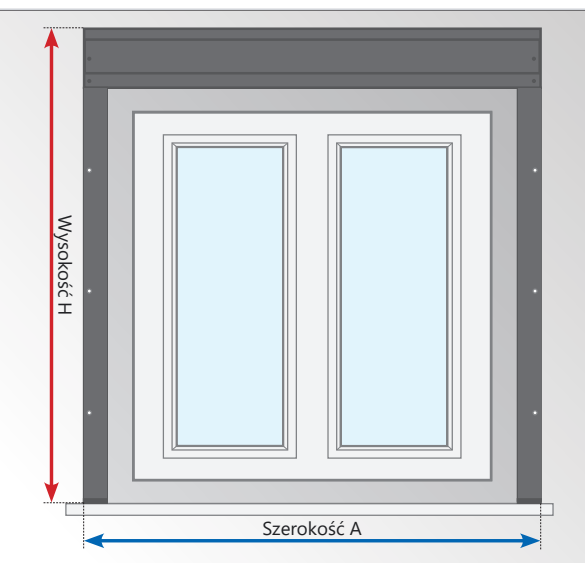

Roleta natynkowa: szerokość A i wysokość H otworu okiennego – wymiar w świetle ościeży oraz od parapetu do nadproża. Montaż w ościeżu: skrzynka i prowadnice mieszczą się w otworze. Montaż na ościeżu: prowadnice wychodzą ok. 5 cm poza otwór z każdej strony, skrzynka nad otworem.

Roleta nadstawna: szerokość A = szerokość całkowita po prowadnicach, wysokość H = wysokość całkowita okna ze skrzynką (jak na rysunku). Jeśli znasz tylko wymiar okna, wpisz go z dopiskiem „tylko okno” – wysokość skrzynki uzupełnimy.

Zmierz w kilku miejscach i podaj najmniejszy wymiar. Szerokość min. 400 mm (taśma/korba) lub 450 mm (silnik); maks. 4 500 mm dla rolet natynkowych i podtynkowych, 5 500 mm dla nadstawnych (Styroterm 3 000 mm).

POZYCJE

Wybrane powyżej wykonanie dotyczy wszystkich pozycji; odstępstwa wpisz w kolumnie „Uwagi”.

Poz.	Ilość	Pomieszczenie / okno	Szer. A	Wys. H	Strona L/P	Wyjście	Uwagi

Uwagi

Wymiary w mm. Za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) pomiaru dokonuje nasz monter.

Miejscowość, data, podpis