

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma	Telefon	E-mail
Ulica, nr	Kod pocztowy, miejscowość	Kraj
Nr oferty / zapytania (jeśli jest)		Data

RODZAJ MONTAŻU I SYSTEM

- ☐ **Żaluzja natynkowa (elewacyjna)** skrzynka aluminiowa na nadprożu lub elewacji
- ☐ **BASIC** – uniwersalny, 550–6000 mm ☐ **RAFF-I** – 560–6000 mm, podział możliwy
- ☐ **RAFF-E** – łatwy pomiar, 560–4000 mm ☐ **SKEF** – skrzynka ścięta 45°, 560–4500 mm

Montaż (tylko natynkowa) ☐ we wnęce (pod nadprożem) ☐ na elewacji

- ☐ **Żaluzja nadstawna / podtynkowa** na ramie okna, skrzynka do otynkowania
- ☐ **Elite XT** – izolowana, 630–4500 mm, podział możliwy ☐ **Cleverbox** – także lamela Z-90, 560–4500 mm
- ☐ **Roka Top 2 Shadow** – skrzynka styropianowa, 580–6000 mm ☐ **SKB** – Styrotherm, 630–3600 mm

Wymiary przy systemie to możliwa szerokość skrzynki. Szerszej żaluzji nie wykonamy w jednym elemencie: przy RAFF-I i Elite XT dzielimy ją na kilka pancerzy w jednej skrzynce, w pozostałych systemach na dwie żaluzje. Wysokość powyżej 4000 mm na zapytanie. Wysokość skrzynki dobieramy według wysokości i lameli: BASIC i RAFF-I 200–350 mm, RAFF-E 200–300 mm, SKEF 180–205 mm, Elite XT 240 mm, Cleverbox 245 mm, Roka Top 2 Shadow 300 mm, SKB 260–305 mm.

LAMELA

-  ☐ **C-80** – obrót w obie strony, uniwersalna
-  ☐ **C-80 Flat** – najmniejszy pakiet, obrót 90°
-  ☐ **C-65** – klasyczna, zagięte krawędzie
-  ☐ **Z-70** – pełne zaciemnienie, niższa skrzynka
-  ☐ **Z-90** – pełne zaciemnienie, z uszczelką – nie dla RAFF-E, SKEF, Elite XT

KOLORY

Kolor lameli

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ RAL 9016 Biały | ☐ RAL 9010 Biały czysty ¹ | ☐ RAL 1015 Jasna kość słoniowa ¹ |
| ☐ RAL 7035 Jasnoszary | ☐ RAL 7038 Szary agatowy ¹ | ☐ RAL 9006 Białe aluminium |
| ☐ RAL 9007 Szare aluminium | ☐ DB 702 ¹ | ☐ DB 703 |
| ☐ RAL 7048 Szary perłowo-mysi ¹ | ☐ RAL 7016 Antracyt | ☐ RAL 7022 Szary umbrowy |
| ☐ RAL 7021 Czarnoszary ¹ | ☐ RAL 9005 Głęboka czerń | ☐ RAL 7039 Szary kwarcowy ² |
| ☐ RAL 7012 Szary bazaltowy ² | ☐ RAL 8014 Brąz sepia ¹ | ☐ RAL 3004 Czerwień purpurowa ¹ |
| ☐ RAL 6005 Zieleń mchu ² | ☐ RAL 1035 Beż perłowy ² | ☐ Złoty dąb ² |
| ☐ Dąb Turner Malt ² | | |

¹ niedostępny dla lameli C-80 Flat · ² tylko dla lameli C-80 lub Z-90

Skrzynka i prowadnice

- ☐ jak lamela
 ☐ RAL 9016 Biały
 ☐ RAL 9006
 ☐ RAL 9007
- ☐ DB 703
 ☐ RAL 7016
 ☐ RAL 9005
 ☐ RAL 7035

STEROWANIE I DODATKI


Sterowanie

- ☐ Korba ręczne
 ☐ Silnik elektryczny z przełącznikiem
- ☐ Silnik radiowy pilot / smart home
 ☐ Silnik radiowy + automatyka czujnik słońca i wiatru

Strona sterowania (od wewn.): ☐ lewa ☐ prawa Moskitiera: ☐ bez ☐ zintegrowana w skrzynce

Zintegrowana moskitiera niedostępna dla BASIC i Roka Top 2 Shadow; w Cleverbox i SKB nie razem z lamelą Z-90.

JAK MIERZYĆ

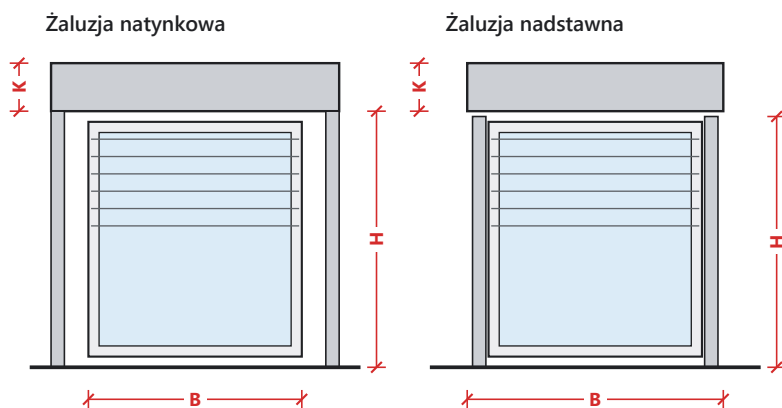

B = szerokość i H = wysokość okna w mm. Żaluzja natynkowa we wnęce: wymiar w świetle ościeży oraz od parapetu do nadproża. Żaluzja nadstawna: wymiar zewnętrzny ramy okna.

Nad oknem dochodzi wysokość skrzynki K (wysokość całkowita = H + K); podamy ją w ofercie. Szerokość musi mieścić się w zakresie wybranego systemu.

Zmierz w kilku miejscach i podaj najmniejszy wymiar.

POZYCJE

Wybrane powyżej wykonanie dotyczy wszystkich pozycji; odstępstwa wpisz w kolumnie „Uwagi”.

Poz.	Ilość	Pomieszczenie / okno	Szer. B	Wys. H	Strona L/P	Uwagi

MONTAŻ

- ☐ Tak – z pomiarem i montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice; dalej na zapytanie)
- ☐ Nie – tylko dostawa

Uwagi (np. zasilanie elektryczne, termin, dodatkowe życzenia)

Wymiary w mm. Bez montażu za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) nasz monter mierzy otwory na miejscu przed produkcją – za te wymiary odpowiadamy my.

Miejscowość, data, podpis