

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma

Telefon

E-mail

Ulica, nr

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Nr oferty / zapytania (jeśli jest)

Data

WERSJA

☐ Standardowa

☐ Płaska – do okien z prowadnicami rolet

☐ System aluminiowy Aluprof MRS

Wszystkie wersje do maks. 1600 × 2500 mm (wartość orientacyjna wg katalogu producenta, potwierdzenie w ofercie).

Kolor ramy


☐ Biały

☐ Brązowy

☐ Antracyt

☐ Srebrny

JAK MIERZYĆ

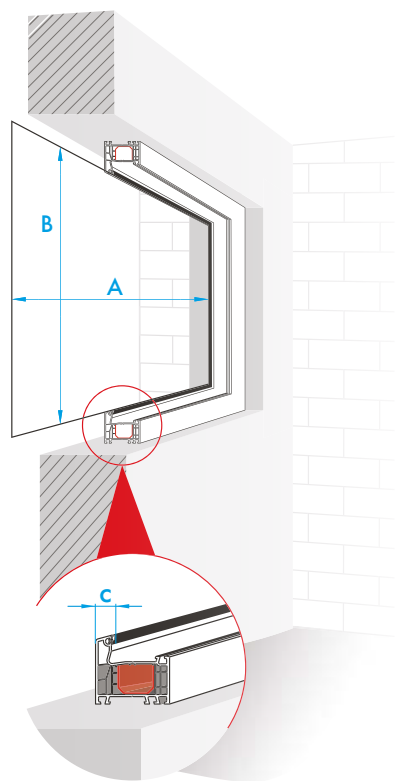


Wymiary na oknie (skrzydło otwarte)

A Szerokość: od uszczelki do uszczelki na styku ościeżnicy i skrzydła (uszczelka przylgowa).

B Wysokość: również od uszczelki do uszczelki.

C Szerokość przylgi: szerokość przylgi ościeżnicy razem z uszczelką – tam mocowane są uchwyty moskitiery.


Zmierz w kilku miejscach i wpisz za każdym razem najmniejszy wymiar.

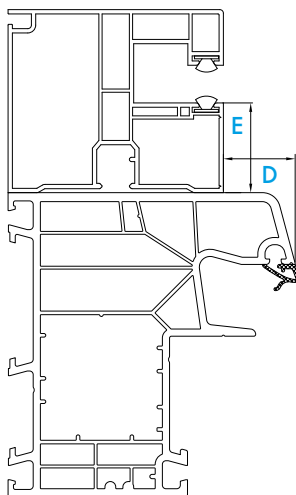


D Odległość od zewnętrznej krawędzi skrzydła do krawędzi ościeżnicy.

E Wysokość uskoku między ościeżnicą a skrzydłem.


PROFILE W PRZEKROJU

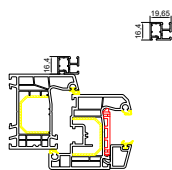

Standardowa – 19,65 × 16,4 mm

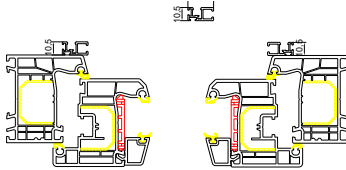

Płaska – 20,5 × 10,5 mm

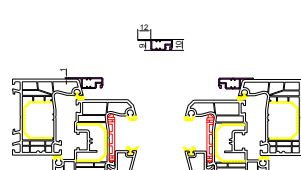

System aluminiowy MRS – 12 × 10 mm

TWOJE OKNO

Rodzaj skrzydła

☐ skrzydło proste

☐ skrzydło zlicowane

☐ skrzydło półzlicowane

Zamontowane przy oknie

☐ brak rolety

☐ roleta natynkowa

☐ roleta nadstawna

☐ żaluzja fasadowa

Słupek ruchomy (tylko okna dwuskrzydłowe bez słupka stałego)

☐ przesunięty

☐ zlicowany

☐ bez słupka

Nawiewnik w ramie

☐ nie

☐ tak – położenie podaj w uwagach

POZYCJE

Poz.	Ilość	Wersja	A szer.	B wys.	C przylgą	D	E	Kolor	Uwagi

Uwagi

Wymiary w mm. Za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) pomiaru dokonuje nasz monter.

Miejscowość, data, podpis