

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma		Telefon	E-mail
Ulica, nr		Kod pocztowy, miejscowość	Kraj
Nr oferty / zapytania (jeśli jest)		Data	

Okna aluminiowe wyceniamy indywidualnie – ofertę z rysunkiem otrzymasz w ciągu 24 godzin (w konfiguratorze online nie ma dla nich ceny od razu). Wypełnij to, co wiesz; resztę ustalimy razem. Aluminiowe drzwi podnosząco-przesuwne, przesuwne i harmonijkowe: formularz „Drzwi balkonowe i przesuwne”; aluminiowe drzwi zewnętrzne: formularz „Drzwi zewnętrzne”.

SYSTEM PROFILI

Aluprof	☐ MB-45 45 mm · zimny profil	☐ MB-60 60 mm · Uw 1,3	☐ MB-79N 79 mm · Uw 0,77	☐ MB-86N 86 mm · Uw 0,7	☐ MB-104 PASSIVE 104 mm · Uw 0,58 · PHI
Aliplast	☐ Ecofutural 65 mm · Uw 1,1	☐ Superial 75 mm · Uw 0,9	☐ Genesis 75 mm · Uw 0,9	☐ Maxlight 83 mm · Uw 0,9	

MB-45 to system bez przekładki termicznej – do pomieszczeń nieogrzewanych, ogrodów zimowych bez ogrzewania lub ścianek wewnętrznych. Nie wiesz, co wybrać? Nie zaznaczaj nic – doradzimy system dopasowany do inwestycji.

Wartości Uw według producenta dla okna referencyjnego; wartość Twojego okna zależy od wymiaru, podziału i szyby.

KOLOR

Kolor zewnętrzny

☐ RAL 9016 Biały	☐ RAL 7016 Antracytowy	☐ RAL 9005 Czarny głęboki
☐ RAL 8019 Szarobrązowy	☐ DB 703 Mika żelazowa ciemna	

inny kolor RAL: _____

Kolor wewnętrzny

☐ jak zewnętrzny	☐ RAL 9016 Biały	inny kolor RAL: _____
---	---	-----------------------

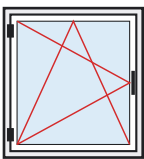
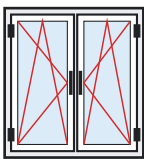
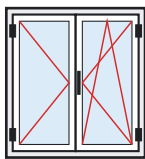
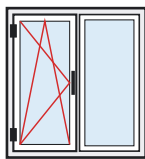
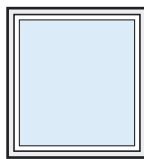
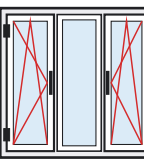
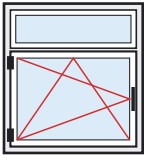
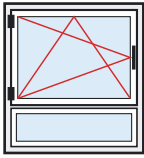
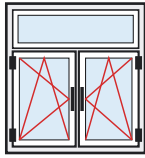
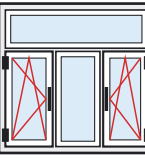

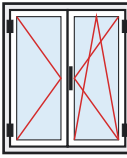
Aluminium jest malowane proszkowo – możliwy każdy kolor z naszej palety RAL (strona do pobrania), również inny na zewnątrz i wewnątrz.

WYPOSAŻENIE

Szyba	☐ 2-szybowa (Ug 1,1)	☐ 3-szybowa (Ug 0,6)	
Szkło specjalne	☐ Standardowe	☐ Bezpieczne VSG P2A	☐ Akustyczne 44.2
Okucia	☐ Standard	☐ RC1 N	☐ RC2 N
Klamka	☐ biała	☐ w kolorze ramy	☐ z kluczykiem
Dodatkowe wyposażenie			
☐ Nawiewnik	☐ Profil podparapetowy	☐ Poszerzenie*	☐ Roleta**







MB-45 (bez przekładki termicznej, szyba do 34 mm) tylko z pakietem 2-szybowym; pozostałe systemy także z pakietem 3-szybowym (MB-60: szyba do 44 mm, w skrzydle otwieranym do 52 mm). RC2 N: klamka z kluczykiem w zestawie; pełna klasa RC2 wg PN-EN 1627 wymaga dodatkowo szyby P4A. * Poszerzenia ramy na każdą stronę na zapytanie (wymiar w uwagach). ** Roleta nadstawna na oknach aluminiowych jest dostępna – dane w formularzu „Rolety zewnętrzne”.

KSZTAŁT OKNA (WIDOK OD WEWNĄTRZ)

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1 1-skrzydłowe | ☐ 2 2-skrzydłowe ze słupkiem | ☐ 3 2-skrzydłowe ze słupkiem ruchomym | ☐ 4 1 skrzydło + 1 pole stałe | ☐ 5 Szklenie stałe (FIX) | ☐ 6 3-skrzydłowe |
|  |  |  |  |  |  |
| ☐ 7 z naświetłem górnym | ☐ 8 z naświetłem dolnym | ☐ 9 2-skrzydłowe + naświetle | ☐ 10 3-skrzydłowe + naświetle | ☐ 11 Drzwi balkonowe 1-skrzydłowe | ☐ 12 Drzwi balkonowe 2-skrzydłowe |

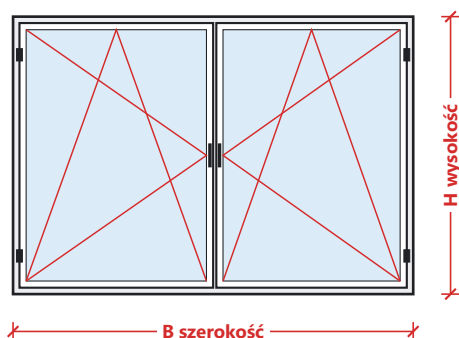
Numer kształtu wpisz w tabeli poniżej. Kształty specjalne (łuk, skos, trójkąt, koło) naskicuj w tabeli – wycena na zapytanie.

SPOSÓB OTWIERANIA I STRONA

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| RU-L rozwierno-uchylne,
lewe | RU-P rozwierno-uchylne,
prawe | R-L tylko rozwierno, lewe | R-P tylko rozwierno,
prawe | U tylko uchylne | FIX stałe |

Stronę określamy zawsze od wewnątrz: lewe = zawiasy po lewej, skrzydło otwiera się w lewo, klamka po prawej. Prawe = zawiasy po prawej, klamka po lewej. Wierzchołek trójkąta wskazuje klamkę. Wpisz skrót dla każdego skrzydła od lewej do prawej, np. „RU-L / FIX / RU-P”.

WYMIARY – JAK MIERZYĆ



Podaj zewnętrzny wymiar ramy w mm – nie wymiar otworu w murze.

Od wymiaru otworu odejmij szczelinę montażową z obu stron: orientacyjnie 10–15 mm na stronę, przy ciemnych kolorach lub dużych oknach 15–20 mm.

Zmierz szerokość i wysokość w kilku miejscach i przyjmij najmniejszy wymiar. Profil podparapetowy dochodzi od dołu – zaznacz, czy jest wliczony w wysokość.

POZYCJE

Poz.	Ilość	Pokój	Kształt nr	Szkic (widok od wewnątrz)	Szerokość B	Wysokość H	Otwieranie skrzydeł	Uwagi

MONTAŻ

- ☐ Tak – z pomiarem i montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice; dalej na zapytanie)
- ☐ Nie – tylko dostawa

Uwagi (np. poszerzenia ramy, szprosły, termin, inne życzenia)

Wymiary w mm. Bez montażu za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) nasz monter mierzy otwory na miejscu przed produkcją – za te wymiary odpowiadamy my.

Miejscowość, data, podpis